



Aufbau-Kurzanleitung „PrakTISCH“

Bohrungen zur Verbindung der Rahmenelemente

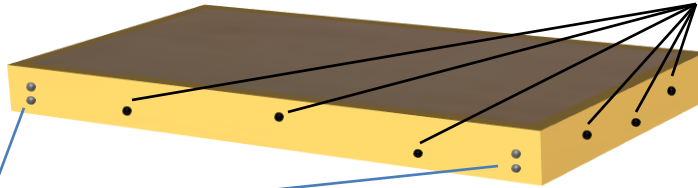


Bohrungen zur Befestigung der Beine




Schraube, Unterlegscheibe
und Flügelmutter

1. Rahmenelemente in gewünschter Form aneinander legen (geschlossene Seite nach unten)
2. Schrauben durch die Bohrungen führen und mit den Muttern befestigen

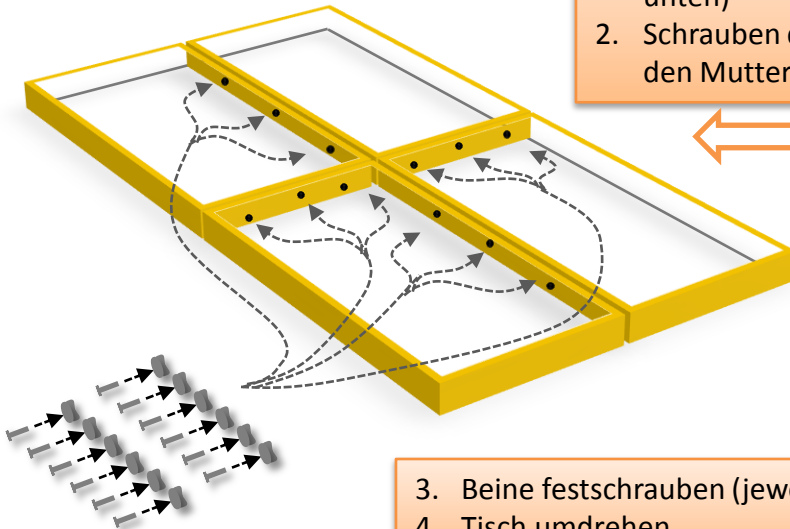


3. Beine festschrauben (jeweils mit 2 Schrauben)
4. Tisch umdrehen

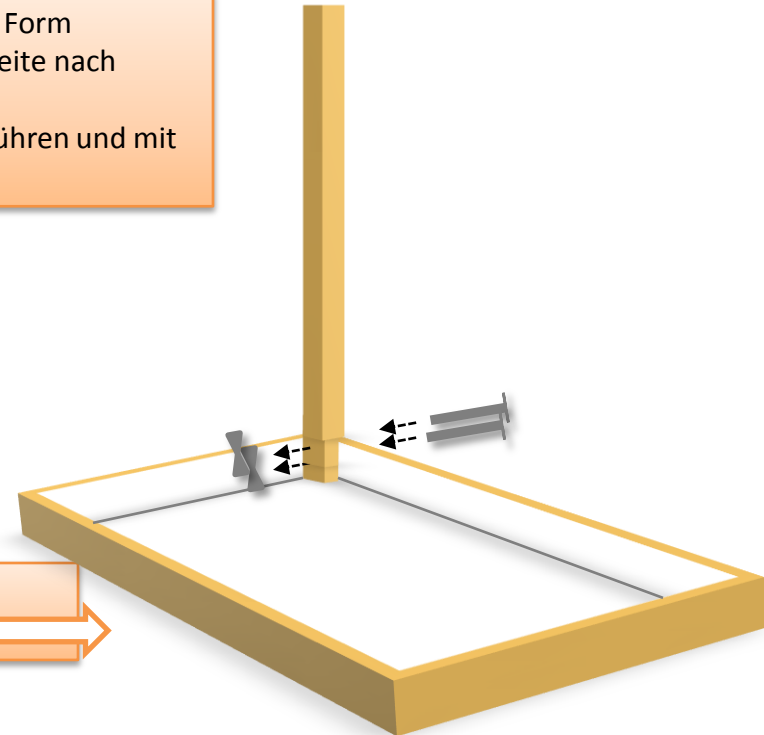


Aufbau-Kurzanleitung „Aufbauset“

1. Jeweils 4 **Beine** an jedem Rahmenelement festschrauben (mit jeweils 1 Schraube)
2. **Rahmenelemente** in gewünschter Anordnung auf Untergrund (z.B. einen *PrakTisch*) stellen; zur Fixierung kann an die untere Fläche der Füße etwas **doppelseitiges Klebeband** (beiliegend) angebracht werden.
Hinweis: da jedes Rahmenelement mit 4 Beinen versehen ist und eigenständig auf dem Unterbau fixiert werden kann, ist eine Verbindung der Rahmenelemente untereinander nicht notwendig.
3. **Auffahrrampe** positionieren (s. auch separate Anleitung); zur Fixierung der Stützen und der Fahrbahn kann an die beiden Endflächen der Stützen etwas **doppelseitiges Klebeband** (beiliegend) angebracht werden.
4. **Abdeckplatten** auf die Rahmen legen; zur Fixierung kann an den Rahmenoberflächen etwas **doppelseitiges Klebeband** (beiliegend) angebracht werden.

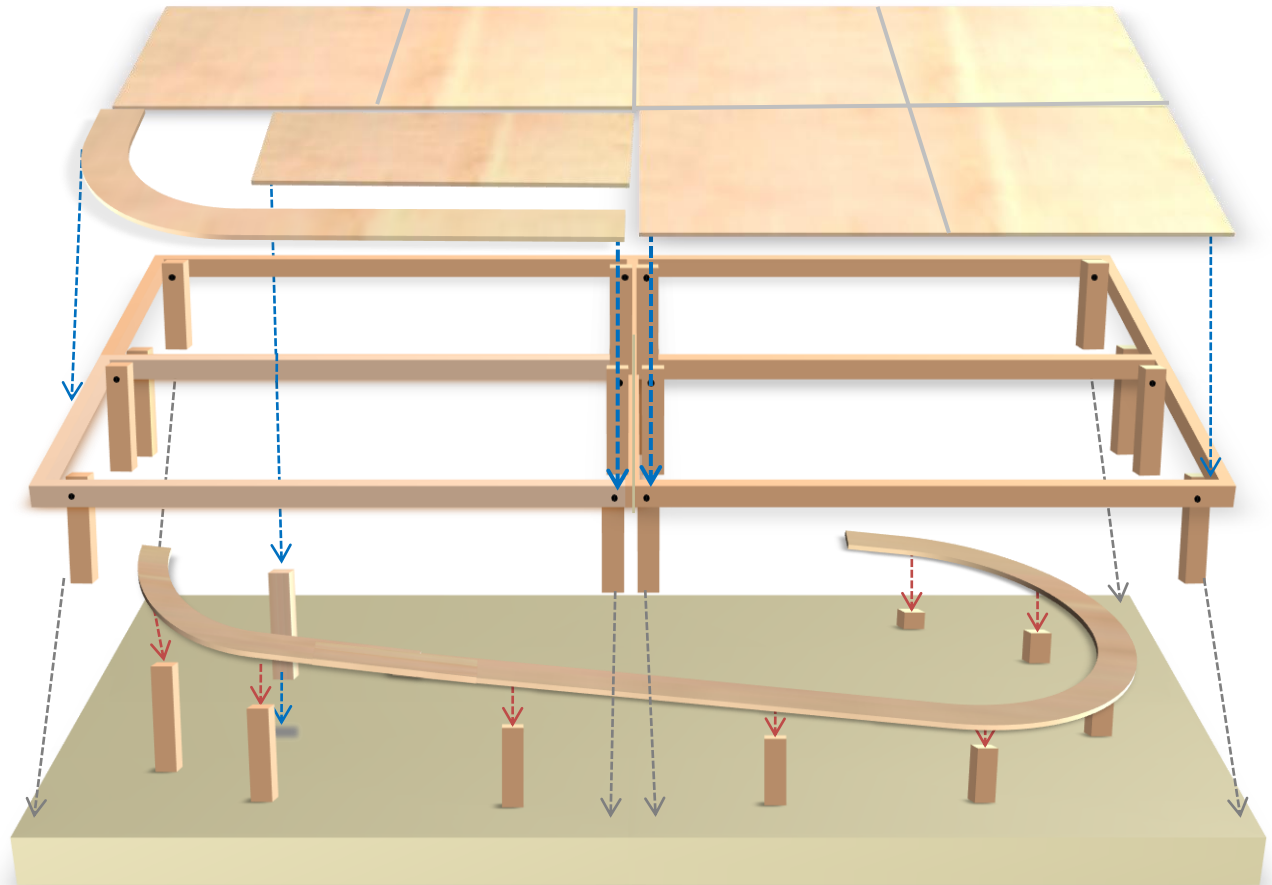

Aufbau-Kurzanleitung „Rampe“

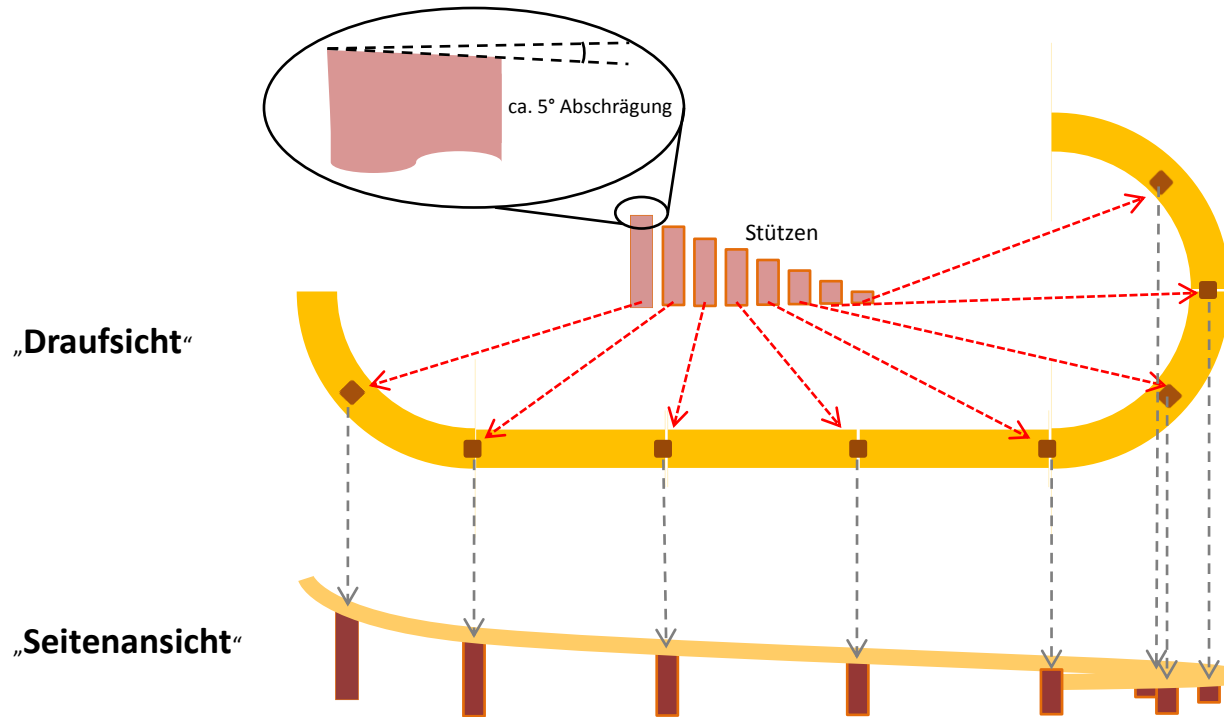

1. **Fahrbahnteile** in gewünschter Anordnung auf Unterbau auslegen
2. Positionen für die Stützen kennzeichnen (mindestens an allen Verbindungsstellen von 2 Fahrbahnelementen)
3. **Stützen** an beiden Enden mit **doppelseitigem Klebeband** (beiliegend) versehen und aufstellen.
Wichtiger Hinweis: die Stützen sind an einem Ende leicht abgeschrägt. Positionieren und drehen Sie daher die Stützen entsprechend der Steigung der Fahrbahn!
4. Legen Sie die **Fahrbahnteile** auf die Stützen; durch das Klebeband wird ein leichtes Abrutschen der Bahn von den Stützen verhindert.